**Le dLightBox s'installe dans votre Ford CMAX, Kuga ou Focus en branchant 6 câbles au niveau des pieds du passager:**

Avant de commencer

1. Assurez-vous que vous avez le code pour votre radio !
2. Débranchez la batterie
3. Poussez le siège passager vers l'arrière pour créer l'espace de travail.

## Démontage

### Ouvrir la boîte à fusibles (connecteur C96, C102, C103)

1. Sous le tableau de bord, aux pieds du passager, enlevez la housse qui couvre la boîte à fusibles. Elle est maintenue en place par deux clips en plastique jaune. Pincez les clips pour les libérer et retirez.
2. Abaissez la boîte à fusibles en dévissant les 2 vis noires à l'avant. Basculez la boîte vers l'avant pour donner accès aux fusibles.

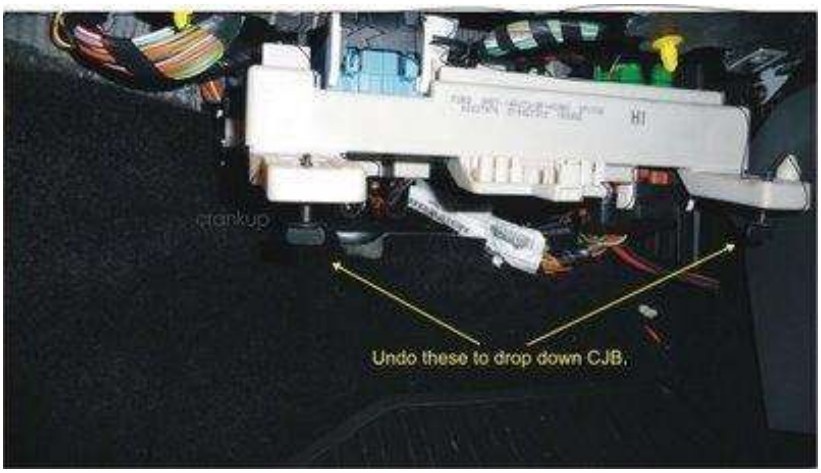

**L'accès au connecteur C111**

Le connecteur C111 est situé derrière le panneau en plastique à la base de la colonne A du côté du passager.

Tout est fixé avec des pinces et peut être enlevé sans outils, simplement en tirant doucement:

1. Déposez la garniture horizontale au bas de la boîte à gants (en tirant vers la chaise). *Seulement sur le Kuga et CMax, pas sur la Focus.*
2. Ouvrez la boîte à gants et retirez la bande de garniture entre la boîte à gants et la porte (en tirant vers la chaise)
3. Retirez le panneau en plastique à la base du pilier A entre la boîte à gants et le sol (en tirant vers le volant).

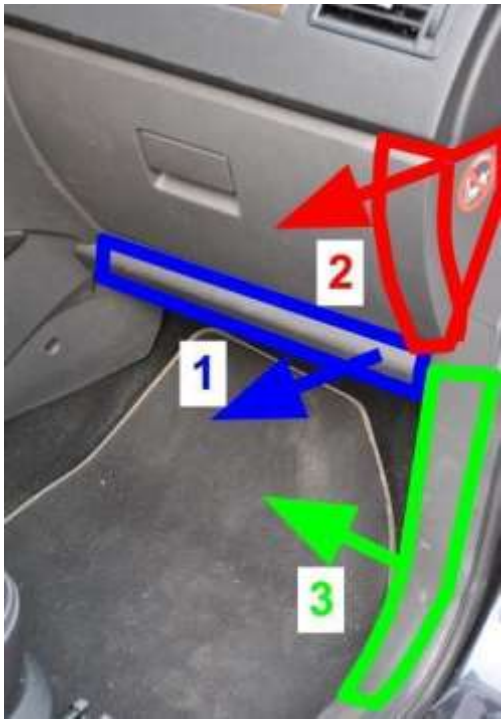


**Montage dLightBox**

Selon l'âge de votre Ford, il existe 2 versions différentes de boîtes à fusibles. Les différences ne portent que sur l'emplacement des fusibles. Les connecteurs C96, C102 et C103 sont aux mêmes endroits.

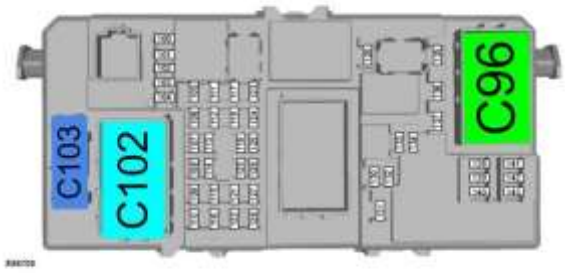

Branchez le dLightBox en connectant 4 fils à travers des broches Scotchlok, en connectant les câbles aux connecteurs C96, C102 et C103 comme décrit ci-dessous:

1. Connecteur C96: fil **vert / blanc** à la borne **7** → câble **blanc** du dLightBox
2. Connecteur C102: fil **noir** à la broche **19** → câble **noir** du dLightBox
3. Connecteur C102: fil **vert / rouge** sur la broche **30** → Câble **rouge** du dLightBox
4. Connecteur C103: Fil v**ert / rouge** sur la broche **5** → Câble **vert** du dLightBox

En desserrant les connecteurs C96 et C102, il y a moyen de voir les numéros de broches sur le fond.

Les 2 derniers câbles doivent être connectés comme suit:

5. Sur le connecteur C111, le fil **vert / jaune** à la broche 19 (broche 19 est le premier dans la rangée du milieu) doit être coupé (à 5 cm du connecteur).

a. Connectez les câbles coupés avec des tubes à pincer avec dLightBox câbles suivants:
b. Fil **vert / Jaune** par le **haut** → câble **bruin** du dLightBox
c. Fil **vert / Jaune** vers le **bas** → câble **Bleu** du dLightBox

Le dLightBox est connecté, vous pouvez tester le fonctionnement.

**Installation de revêtement**

Pour installer tous les panneaux d’habillage, exécutez la procédure de retrait dans l'ordre inverse.

Ne pas oublier:

- Entrez à nouveau le code radio
- Si vous avez des lève-vitres électriques, calibrez l'ouverture et la fermeture automatique des fenêtres. Consultez le manuel pour cela.